



9116090

TECHTRADE

Usmerjevalnik 10xRJ45 10/100/1000 +2xSFP+
48cm UDM-Pro UniFi UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

UniFi Dream Machine Pro ali UDM-PRO je usmerjevalnik z 9 gigabitnimi Ethernet priključki in 2 SFP+ priključkoma. Naprava ima vgrajen močan požarni zid, ki zavaruje vaše omrežje in podatke. Dream Machine Pro ima že vgrajeno UniFi Controller programsko opremo.

Tehnične specifikacije

Procesor: Quad-Core 1.7 GHz, ARM Cortex-A57

Sistemska pomnilnik: 4 GB DDR4 RAM

Flash pomnilnik: 16 GB eMMC

Najvišja poraba energije: 33W

Napajanje:

1x Notranji AC/DC adapter, 50W (12V, 4.1A)

1x RPS DC vhodni priključek

Možnost upravljanja preko Bluetooth BLE povezave

1.3" barvni zaslon na dotik

Podatkovni priključki:

8x 10/100/1000 RJ45 LAN priključek

1x 10/100/1000 RJ45 WAN priključek

1x 1/10G SFP+ LAN priključek

1x 1/10G SFP+ WAN priključek

Zmogljivost:

do 8000 Mbps brez IDS/IPS

do 3500 Mbps z IDS/IPS

do 800 Mbps z IPSec VPN

Temperatura in vlažnost zraka delovanja: -10 – 40° C, 5 – 90%

Certifikati: CE, FCC, IC

Dimenzije: 442.2 x 43.7 x 285.6 mm

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik Dream Machine Pro, 1x Oprema za montažo, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:

Priključite mrežni kabel iz modema v WAN priključek (lahko priključite mrežni kabel na RJ45 priključek ali optični kabel preko SFP kletke). Priključite vaš računalnik na LAN priključek za konfiguracijo. Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalni kabel.


OPIS NAPRAVE:

Sprednja stran:

1. LED zaslon na dotik
2. HDD LED indikator
3. RJ45 LED indikator aktivnosti (port 1 - 9)
4. SFP+ LED indikator aktivnosti (port 10 - 11)
5. HDD vgradno mesto
6. LAN - RJ45 mrežni priključek (port 1-8)
7. WAN – RJ45 mrežni priključek (port 9)
8. WAN – SFP+ mrežni priključek (port 10)
9. LAN – SFP+ mrežni priključek (port 11)
10. Reset gumb

Zadnja stran:

1. USP RPS LED indikator
2. USP Connect DC vhod
3. Napajalni priključek

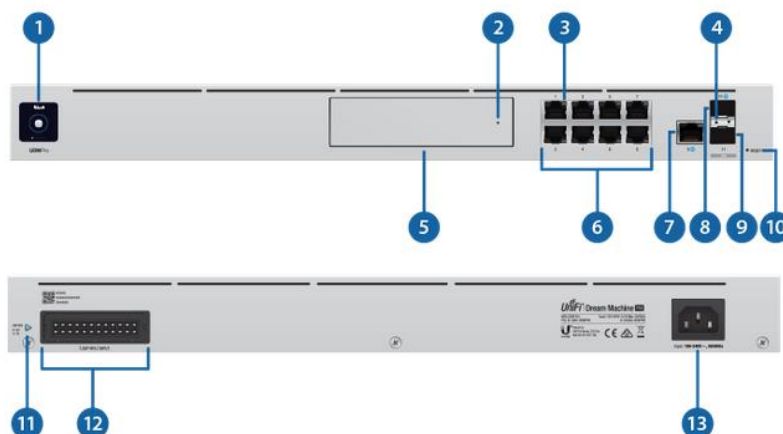

Zaslon na dotik:

- Zagonska animacija – usmerjevalnik se inicializira
- Lokacijska animacija – se prikaže ko kliknete »Locate« v UniFi Controller programski opremi

HDD LED:

- LED utripa belo – Izvajaja se aktivnost branja/zapisovanja na HDD
- LED gori oranžno – HDD napaka

RJ45 priključek WAN/LAN

- LED ne gori – ni povezave
- LED oranžna – 10/100 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov
- LED zelena – 1000 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov

SFP+ priključek WAN/LAN

- LED ne gori – ni povezave
- LED zelena – 1 Gbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov
- LED bela – 10 Gbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov

KONFIGURACIJA:

Za potrebe konfiguracije usmerjevalnika sta možna dva načina, in sicer z uporabo UniFi aplikacije preko pametnega telefona oziroma tablice in preko brskalnika.

UNMS aplikacija:

1. Na vaš telefon ali tablico namestite UniFi Network aplikacijo preko App Store (iOS naprave) ali Google Play (Android naprave).
2. Na vašem telefonu ali tablici omogočite Bluetooth povezavo.
3. Zaženite UniFi Network aplikacijo. V aplikaciji se vam prikaže vaš Dream Machine Pro usmerjevalnik.
4. Za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu

Brskalnik:

1. Vaš računalnik priključite na LAN RJ45 priključek usmerjevalnika (ob tem poskrbite, da je računalnik na enakem podomrežju kot Dream Machine Pro – pridobitev DHCP naslova)
2. Zaženite vaš brskalnik in v naslovno vrstico vpišite <http://setup.ui.com>



3. Ko se odpre uporabniški vmesnik usmerjevalnika Dream Machine Pro le sledite navodilom na zaslonu.

Po konfiguraciji se v usmerjevalnik prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga nastavili med konfiguracijo.

Naprednejše konfiguracije in vodiče za nastavitve UniFi Network Controller programske opreme najdete na spletni strani <https://www.ui.com/download/unifi/>

GUMB RESET:

Reset gumb, ki ga najdete na sprednji strani poleg SFP+ kletk, pritisnite in držite gumb 10 sekund. Na LCD zaslonu se bo izpisalo, da se je pričel usmerjevalnik ponastavljati na tovarniške nastavitve. Ko se proces zaključi se bo na zaslonu izrisal začetni zaslon, ki bo zahteval, da se usmerjevalnik skonfigurira.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **UDM-Pro**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California