



8010067

TECHTRADE

Video snemalnik NVR IP Ubiquiti
UniFi NVR 4K, 50-kanalni

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Ubiquiti UniFi Protect NVR je profesionalni NVR, ki združuje NVR, UniFi Protect programsko opremo in pa 4 HDD reže. UNVR poenostavi zaščito podatkov in razširljivo shrambo s preprosto Plug and Play integracijo. Do posnetkov lahko enostavno dostopate preko računalnika ali mobilne naprave z uporabo intuitivnega uporabniškega vmesnika. Mobilna aplikacija je na voljo za iOS in Android naprave. HDD reže so enostavno dostopne, saj se nahajajo na sprednji strani NVR-ja, kar omogoča enostavno namestitev in vzdrževanje. Z uporabo štirih 8TB HDD diskov v RAID 5 konfiguraciji lahko UNVR zagotavlja 30 dni shrambe 4K video posnetkov za 15 kamer ali Full HD video posnetkov za 50 kamer.

Tehnične lastnosti:

Procesor: ARM Cortex-A57 1.7GHz Quad-Core

RAM: 4GB DDR4

Pomnilnik: SPI NOR 32MB, USB Flash 8GB

Mrežni priključki:

1x 10/100/1000 Mbps RJ45 priključek

1x 1/10 Gbps SFP+ kletka

Napajanje: 1x 100-240VAC 50/60Hz, 2A; 1x RPS DC vhod

Poraba: max. 100W (75W za HDD)

Delovna temperatura: -5 ~ 40°C pri 5 do 95% vlage brez kondenza

Ohišje: SGCC jeklo

Dimenzije: 442,4 x 325 x 43,7mm (17,4 x 12,8 x 1,7")




Paket vsebuje:

1x Ubiquiti NVR, 1x Komplet za montažo v kabinet, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

OPIS NAPRAVE:

1. LED indikator stanja
2. HDD LED indikator
3. HDD vgradno mesto
4. UPS RPS LED indikator
5. UPS Connect DC vhod
6. Ventilatorji
7. Napajalni priključek
8. 10/100/1000 Mbps RJ45 mrežni priključek
9. 1/10 Gbps SFP+ mrežni priključek

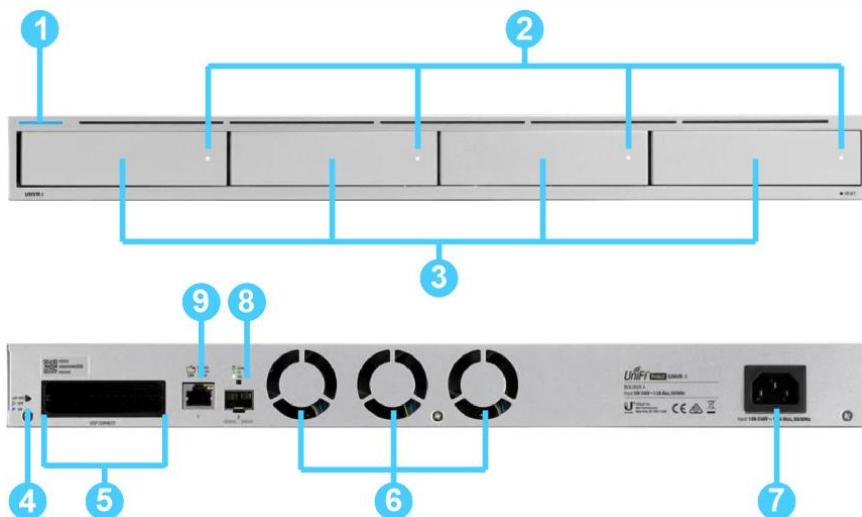


LED indikator:

1. LED gori bele barve – Tovarniške nastavitve
2. LED utripa bele barve – Inicializacija
3. LED izmenično utripa bele in modre barve – Naprava je zaposlena. Ne odklopite je iz napajanja! Navadno nakazuje proces kot je nadgraditev programske opreme.
4. LED gori modre barve – Naprava deluje pravilno deluje.


NAMESTITEV IN KONFIGURACIJA:

Namestitev diskov:

1. S HDD vgradnega mesta odlepите nalepko, ter pritisnite vrata, da se odprejo.

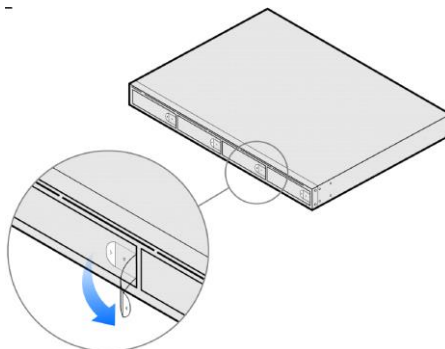

2. Izvlecite HDD kletko in namestite 9cm (3.5") ali 6cm (2.5") diske (za uporabo RAID 1 konfiguracije potrebujete dva trda diska, za RAID 5 pa štiri diske)

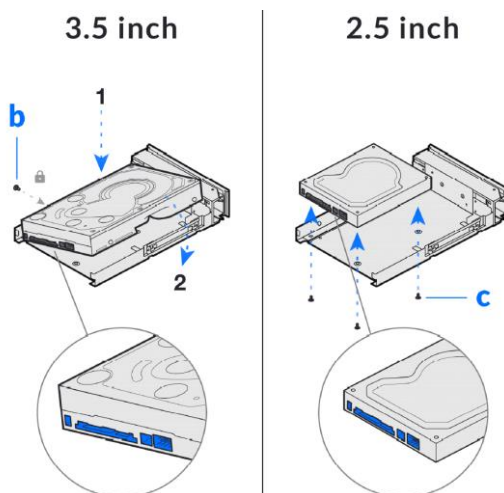

3. HDD kletko z diskom ponovno vstavite v snemalnik.


Konfiguracija snemalnika:

UniFi Protect programska oprema je prednaložena na NVR-ju.



Za zagon UniFi Protect uporabite Google Chrome (priporočljivo):

Navodila za Chrome


1. Zagotovite da je gostiteljski sistem na enakem omrežju kot UniFi NVR.
2. Zaženite brskalnik Chrome in vtipkajte <https://www.ui.com/download/utilities> v naslovno vrstico.



3. Če imate Ubiquiti Device Discovery Tool že nameščen pojdite na korak 5. V nasprotnem primeru ga bo potrebno namestiti. Pojdite na korak 4.
4. Za namestitev orodja:
 - a. Kliknite »Install«
 - b. Kliknite na »Add app« za potrditev namestitve

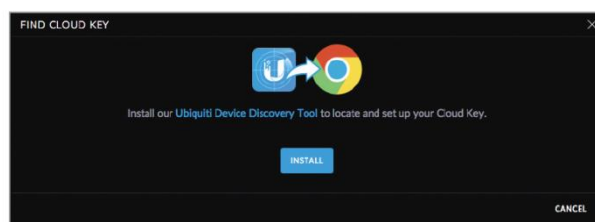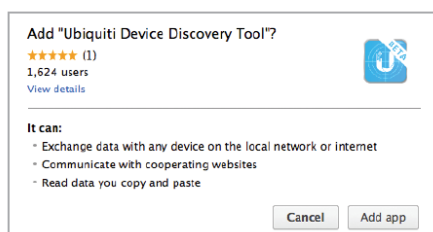

5. Ubiquiti Device Discovery Tool bo poiskal UniFi NVR. Za nadaljevanje ga izberite.

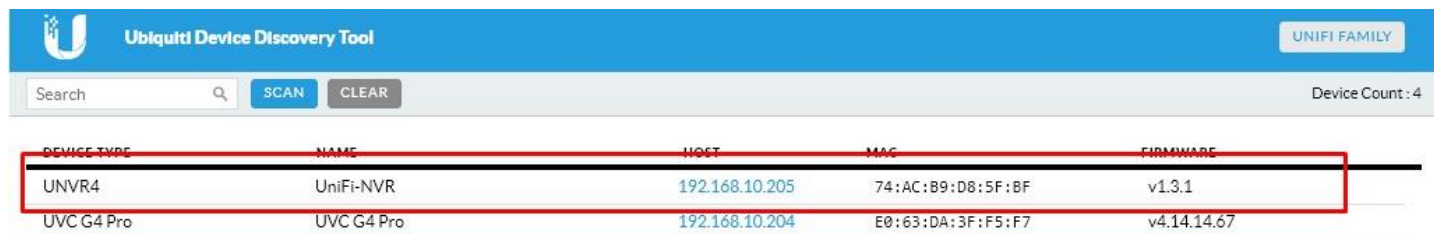

DEVICE TYPE	NAME	HOST	MAC	FIRMWARE
UNVR4	UniFi-NVR	192.168.10.205	74:AC:B9:D8:5F:BF	v1.3.1
UVC G4 Pro	UVC G4 Pro	192.168.10.204	E0:63:DA:3F:F5:F7	v4.14.14.67

6. V naslovno vrstico brskalnika vpišite IP naslov UNVR snemalnika



https://<IP_address>

7. Ko se odpre uporabniški vmesnik snemalnika UNVR le sledite navodilom na zaslonu.

Po konfiguraciji se lahko na UNVR prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga nastavili med konfiguracijo.

GUMB RESET:

Reset gumb, ki ga najdete v spodnjem desnem kotu na sprednji strani ima dve funkciji odvisni od časa pritiska gumba.

1. Pritisnite reset gumb hitro za ponovni zagon snemalnika.
2. Pritisnite in držite reset gumb za več kot 5 sekund za ponastavitev snemalnika na tovarniške nastavitve.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **UNVR**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California