



9104139

TECHTRADE

Stikalo Giga 04xRJ45 NanoSwitch
N-SW Ubiquiti zunanje

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Ubiquiti NanoSwitch je stikalo s štirimi gigabitnimi priključki v kompaktnem ohišju za zunanjo uporabo. Stikalo je mogoče enostavno namestiti na steno ali drog.

Tehnične lastnosti:

1x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE In priključek (pasivni PoE 24V, 2-pair) - za napajanje priključenih naprav potrebujete pasivni PoE injektor ali stikalo z močjo 30W oz. POE-24-30W-G-W pasivni PoE adapter. Ni priložen.

3x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE Out priključek (pasivni PoE 24V, 2-pair)

Skupna hitrost neblokirajočega pretoka: 4 Gbps

Skupna moč pasivnih PoE izhodov: 24V, 1A za tri RJ45 priključke (30W)

Podprta vhodna napetost: 21.6V ~ 30V pasivni PoE

Poraba energije: 1.5W (brez dodatno priključenih naprav)

Maks. poraba energije: 30W

ESD/EMP zaščita: zrak: ± 24 kV, kontakt: ± 24 kV

Udarci in vibracije: ETSI300-019-1.4 standard

Temperatura delovanja: $-30 \sim 70^{\circ}\text{C}$, vlaga: 5 ~ 95% (brez kondenza)

Paket vsebuje:

1x Stikalo N-SW, 2x Kovinska vezica, 1x Ozemljitveni vijak, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:

Kamero lahko napajate s priklopom neposredno preko pasivnega PoE priključka na stikalu ali pa z uporabo POE-24-30W-G-W pasivni PoE adapterja.

OPIS NAPRAVE:

1. LED indikator napajanja
2. PoE LED indikator (gori zeleno – 24V pasivni PoE)
3. LED indikator povezave (gori zeleno – vzpostavljena povezava; utripa zeleno – aktiven prenos podatkov)
4. 10/100/1000 PoE In RJ45 priključek (24V, 2-pair)
5. Ozemljitveni vijak
6. 3x 10/100/1000 PoE Out RJ45 priključek (24V, 2-pair)

Pozor: Preden priključite napravo na PoE Out priključek se prepričajte, da naprava podpira pasivni PoE in izhodno napetost stikala. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb priključene naprave, za katere ne odgovarjamo.



Pozor: Na stikalo ne priklaplajte naprav, ki potrebujejo več kot 24W (24V, 1A) napajanja. Skupna poraba priključenih naprav je lahko največ 30W. V nasprotnem primeru lahko poškodujete NanoSwitch stikalo. Reklamacij v tem primeru ne upoštevamo.

LED indikator:

Ko je stikalo priključeno na napajanje bo LED indikator gorel modre barve.

Priključitev ozemljitvene žice (opsijsko)


Če za ozemljitev stikala uporabljate ozemljitveno žico jo pritrdite na stikalo z uporabo priloženega ozemljitvenega vijaka.

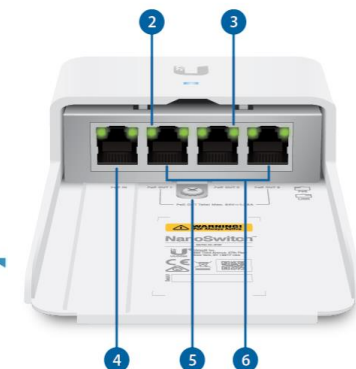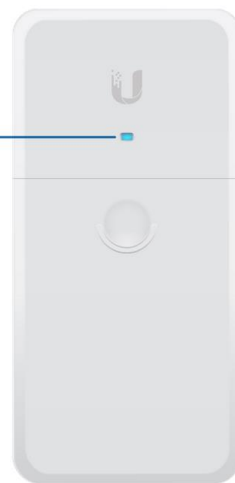

NAMESTITEV:

Na drog:


1. Če za ozemljitev stikala uporabljate ozemljitveni vijak odstranite nameščeni vijak in matico (1).
2. Vstavite vezici v montažne odprtine na hrbtni strani stikala (2).
3. Stikalo namestite na željeno mesto na drogu in zategnite vezici z uporabo izvijača (3).
4. Za sprostitvev zaščitnega pokrova pritisnite na sredino pokrova in ga odstranite (4).
5. Uporabite 4,5mm sveder za izvrtanje luknje za ozemljitev v drog (5).
6. Z izvijačem privijte ozemljitveni vijak v drog (6).

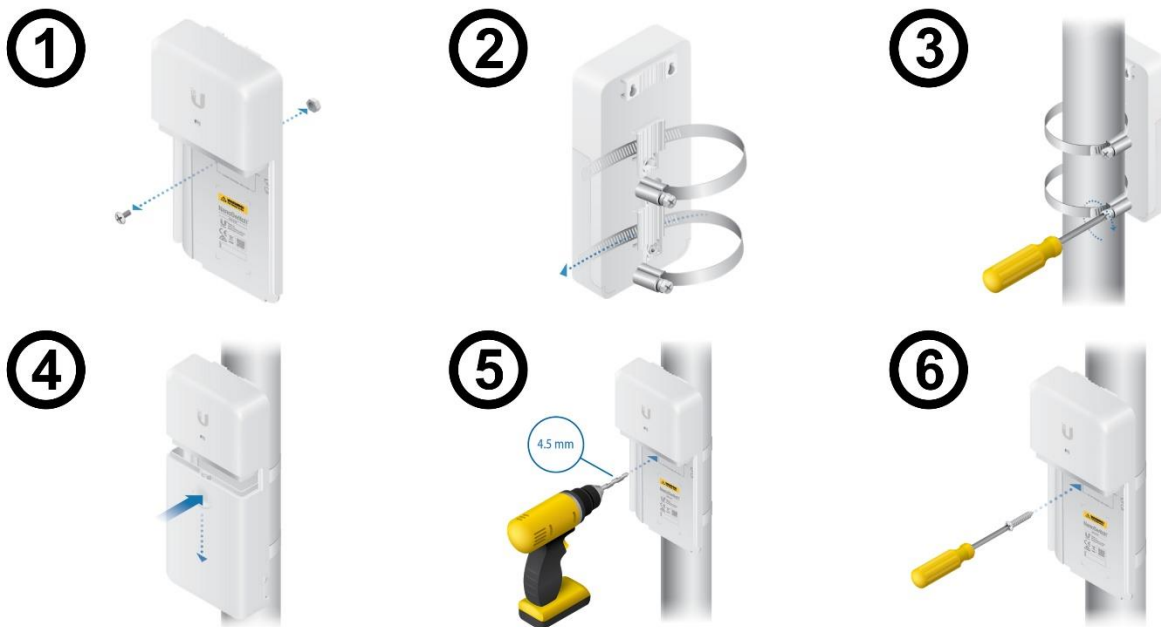

Na steno:

Opomba: Vijaki za montažo na steno niso priloženi. Potrebujete 2x vijak z $\leq 5\text{mm}$ glavo vijaka

1. Na željeni lokaciji na steni z uporabo svinčnika označite montažne luknje (razmak med luknjama 38mm) (1).
2. Uporabite 6mm sveder za vrtanje lukenj (2).
3. V izvrtane 6mm luknje vstavite betonske vložke (3).
4. V betonske vložke privijte vijake z $\leq 5\text{mm}$ glavo. Vijak ne privijte povsem do stene ampak naj bo glava vijaka od stene odmaknjena 3mm (4).
5. Na vijake natakните stikalo (5).
6. Stikalo potegnite navzdol dokler se ne zatakne (6).

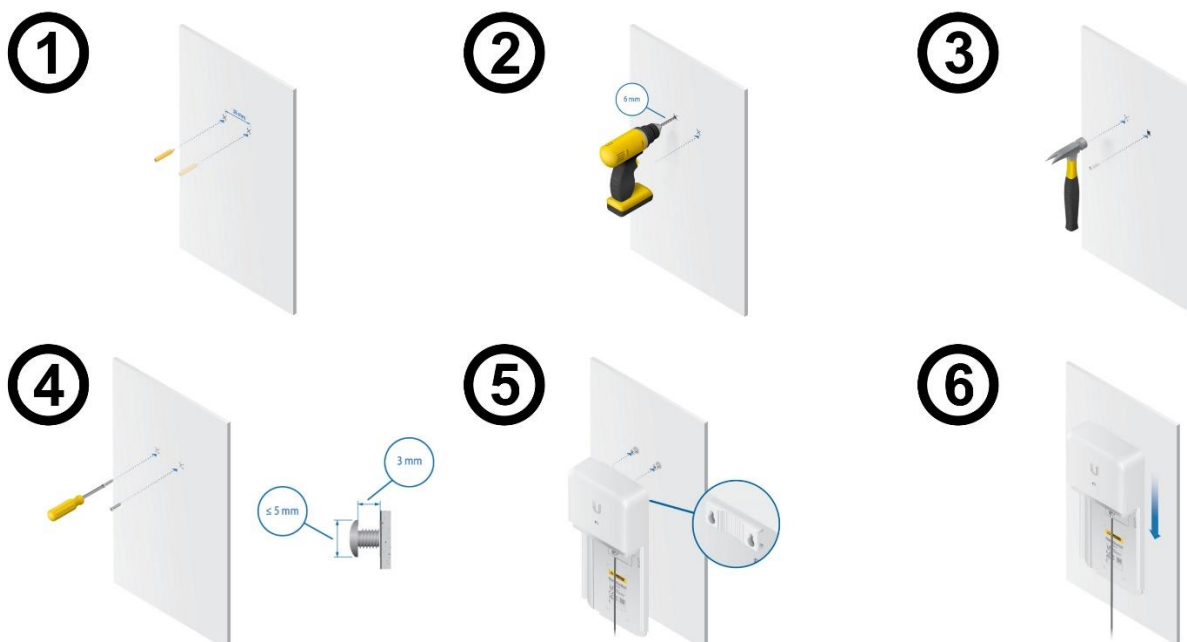

Priklop na napajanje:

Ethernet kabel priključite v PoE In priključek stikala. Kabel pripeljite iz pasivnega PoE stikala ali POE-24-30W-G-W pasivnega PoE adapterja.

**Priklop naprav:**

Naprave priključite na PoE Out priključke stikala.

Pozor: Preden priključite napravo na PoE Out priključek se prepričajte, da naprava podpira pasivni PoE in izhodno napetost stikala. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb priključene naprave, za katere ne odgovarjamo.

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti**

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **N-SW**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California