



8001150

TECHTRADE

IP Kamera-HiLook 2.0MP Dome zunanja POE
IPC-D121H(C) 2.8mm metal/plastik

NAVODILA ZA UPORABO

Kamera: Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F1.2, 0.0028Lux pri F2.0, čb: 0Lux z vključenimi IR; WDR: Digital WDR; Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s; Goriščna razdalja: 2,8mm pri zaslonki F2.0; Vidni kot: H114.8°, V62°, D135.5°; Pritrditev objektiva: M12; IR doseg: 30m; **Video:** Najvišja ločljivost: 1920×1080; Število sličic: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720); Video kodiranje: H.265(HEVC)/H.264/MJPEG; Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps (CBR/VBR nastavljljiv); Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina; Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer; **Omrežje:** Komunikacija: 1×RJ45 10M/100M Ethernet Port; Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP; Kompatibilnost sistema: ONVIF Profile S, ISAPI; **Sistem:** Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple iOS; Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR; Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.; **Splošno:** Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza); Napajanje: 12 V DC, PoE (802.3af class 3, 36 V – 57 V); Poraba: 12 V DC (max. 5W), PoE (max. 6.5W); Odpornost na zunanje vplive: Do IP67 in IK10; Dimenzije: fi 111mm×82.4mm; Teža: 460g

Paket vsebuje: 1x IP Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila


Opis: ->

Pozor:


1. Napajanje preko PoE ali z uporabo 12V DC napajalnika (ni priložen!).

Namestitev:


1. Na strop namestite priloženo predlogo.
2. V strop zvrtajte luknje za vijake in kable (opcijsko), kot je narisano na predlogi (1).
3. S priloženim izvijačem odvijte vijake na ohišju, ter ga odstranite (2).
4. Pritrdite kamero na strop s priloženimi vijaki (3).
5. Povežite in speljite Ethernet kabel skozi strop ali stransko odprtino nosilca (4).
6. Če uporabljate napajanje z 12V napajalnikom napeljite še kabel napajalnika skozi strop.
7. Zrahljajte vijake in nastavite kot leče (5).
8. Pritrdite ohišje kamere.

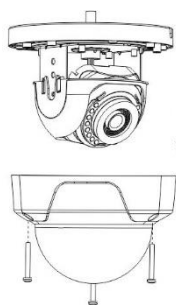

2

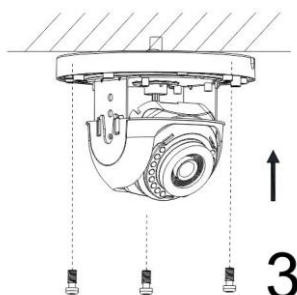

3

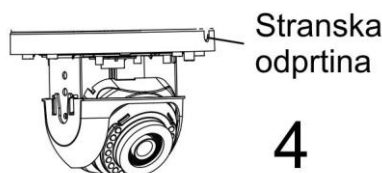


Stranska odprtina

4


5

Vijak za nastavitev nagiba

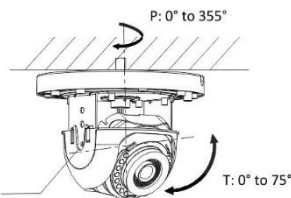

P: 0° to 355°

T: 0° to 75°

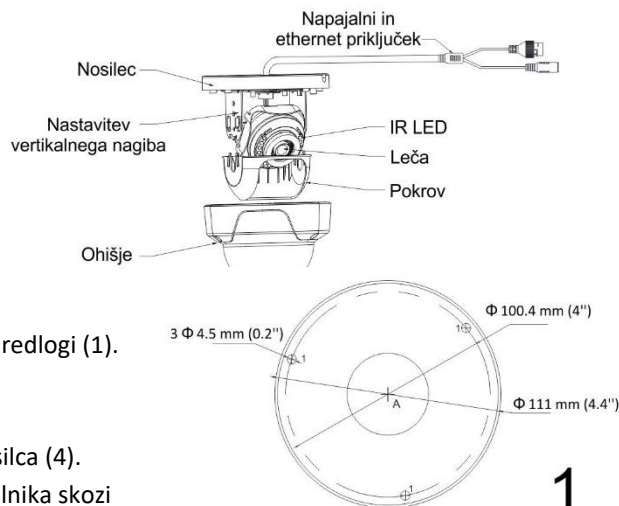

1


Nastavitev kamere:

1. Preko LAN

Najpogostejša metoda je povezovanje kamere preko usmerjevalnika ali stikala. Kameri morate dodeliti IP naslov v istem podomrežju kot je preostanek vašega omrežja.

1.1. Preko usmerjevalnika ali stikala

Primer povezave kamere je viden na sliki.

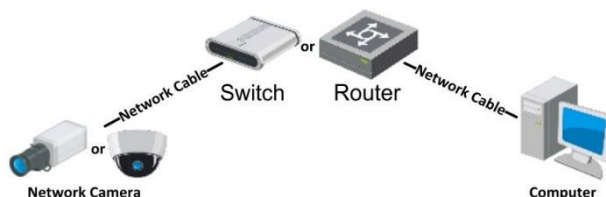

2. Aktivacija IP kamere

Da se lahko do kamere dostopa, je potrebno kameri dodeliti IP naslov. **Privzet IP naslov je: 192.168.1.64. Pred uporabo kamere, je potrebno kamero aktivirati.** Aktivacija kamere je možna preko brskalnika ali preko SADP Tool programa. **POZOR:** Kamero povežite na enako omrežje kot je vaš računalnik.


2.1. Uporaba SADP Tool

SADP Tool je program namenjen avtomatskemu zaznavanju večih online HiLook kamer povezanih v omrežje, nastavljanje IP naslovov in nastavitve gesla.

Program se naloži preko spletne strani

<http://www.hikvision.com/europe>.

Ko zaženete program, počakajte da vam SADP izpiše vse HiLook kamere v vašem omrežju. Nato poiščite kamero, kateri pri statusu piše »Inactive«, ter jo izberite. Kameri je potrebno vpisati geslo, ki ima najmanj 8 znakov. Nato pa pritisnite na »Activate«, da kamero aktivirate.

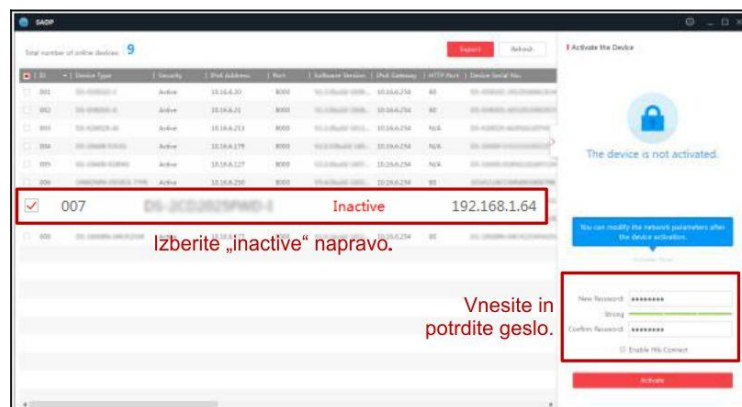

Preko aplikacije lahko izberete kamero, vpišete uporabniško geslo in nato nastavite Vse podatke kamere. Ko nastavite vse kliknete na gumb »Modify«, da nastavitev spremenite.

2.2 Uporaba brskalnika

Če je omrežni segment računalnika in kamere različen sledite tem korakom za spremenitev IP naslova.

Korak 1: Spremenite IP naslov računalnika na segment 192.168.1.0 na sledeči način:



Nadzorna plošča -> Središče za omrežno in skupno rabo -> Povezava lokalnega omrežja -> Lastnosti (primer nastavitve je na sliki)

Korak 2: Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite privzet IP naslov kamere:

<http://192.168.1.64>

Korak 3: Ko se prikaže vpisna je potrebno izbrati geslo z najmanj 8 znaki.

Korak 4: Ko vpišete geslo ga potrdite s klikom na »OK«

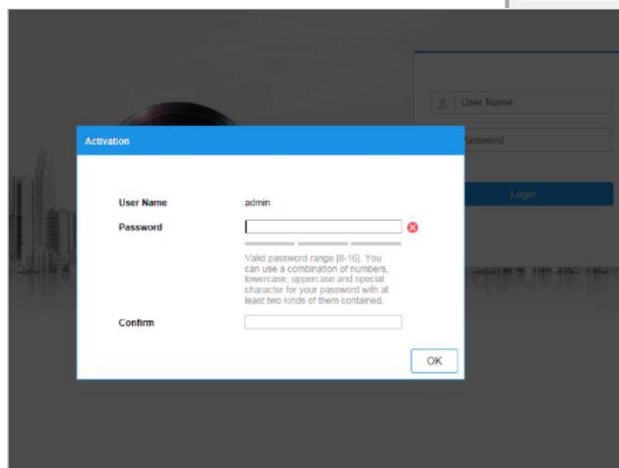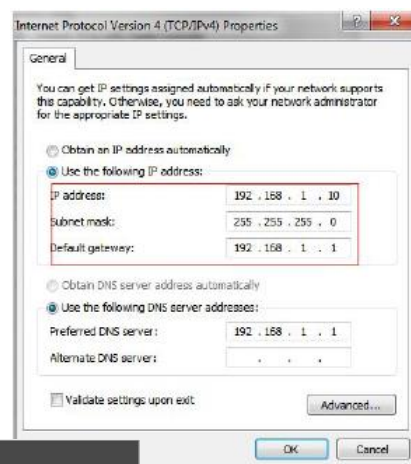

3. Dostop do kamere preko brskalnika


Podpira brskalnik Internet Explorer.

Pred uporabo brskalnika za dostop do kamere je potrebno namestiti njihov vtičnik. V brskalnik vpišite IP naslov kamere. Nato se prijavite z uporabniškim imenom in vašim geslom. Ob prvi prijavi v kamero bo brskalnik zahteval namestitev kontrol za kamero. Prenesite program za namestitev in ga namestite. Ko je namestitev dokončana osvežite brskalnik. Ko se brskalnik osveži bi morali videti video kamere.

POZOR: Če ima kamera nastavljen DHCP način za pridobitev IP naslova, uporabite SADP Tool aplikacijo za pomoč pri pridobitvi IP naslova kamere.

4. Dostop do kamere preko Hik-Connect aplikacije

Namestite Hik-Connect aplikacijo za dostop do kamere preko vašega Android ali iOS pametnega telefona. V SADP aplikaciji omogočite Hik-Connect, kot je prikazano na sliki.

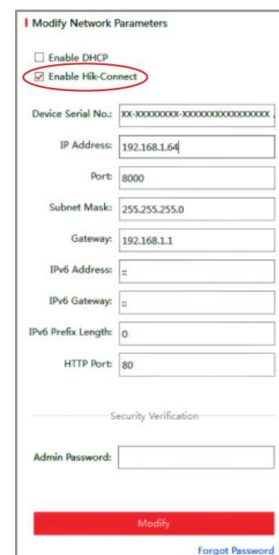

Za podrobnejši opis uporabe in nastavitve kamere si preberite uporabniška navodila proizvajalca.

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **IPC-D121H-M(C)**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si