



9108158

TECHTRADE

Ruijie dostopna točka Wi-Fi 1300Mb AC
Omni zunanja RG-RAP6202(G)

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RAP6202(G) zunanja dostopna točka z giga omrežnimi priklopi omogoča še hitrejšo in zanesljivejšo povezavo v vseh vremenskih pogojih (IP68). Njegova napredna tehnologija omogoča napajanje preko PoE 802.3af/at. Nadzor dostopa in zaščito pred vdori pa zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba...

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

1x 10/100/1000 Base-T

1x PoE 10/100/1000 Base-T (PoE in 802.3af/at)

Brezžični protokol: 802.11ac Wave2, 1267 Mbps

Vgrajena antena: Omni-directional

MIMO: 2x2 pri 2,4 GHz, 2x2 pri 5 GHz

Največje število uporabnikov: 110

Priporočeno število uporabnikov: 96

Napajanje: 802.3af/at PoE, 12V/1,5A DC adapter (ni priložen)

Poraba energije: <13W



IP68

Delovna temperatura: -35°C~65°C



Paket vsebuje: 1x Ruijie dostopna točka Wi-Fi 1300Mb AC Omni zunanja RG-RAP6202(G), 1x Montažni set, 1x Navodila


Pregled naprave

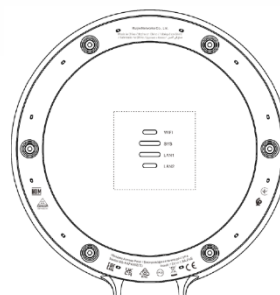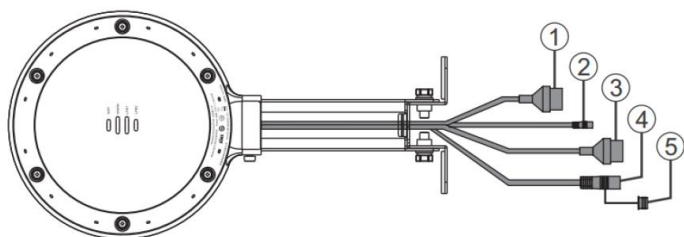

1	Mrežni priključek	10/100/1 000Base-T prilagodljiv mrežni priključek
2	Napajalni priključek	DC Napajalni priključek 12 V/1,5 A Pozor, če potrebujete napajalnik, ga kupite posebej.
3	Mrežni priključek PoE	10/100/1000Base-T prilagodljiv mrežni priključek, ki podpira 802.3af/802.3at PoE napajanje
4	Gumb za ponastavitev	Pritisnite in držite manj kot 2 sekundi: Znova zažene napravo. Pritisnite in držite od 2 do 5 sekund: naprava se ne odzove. Pritisnite za več kot 5 sekund: Obnovi tovarniške nastavitve.
5	Vremensko odporen pokrov	Zaščitite dostopno točko v notranjosti ali pred okoljskimi elementi, vključno z vodo, vročino, mrazom in prahom.


LED	Status	Pomen
Wi-Fi (zelena)	Utripa	Podatki se prenašajo prek Wi-Fi.
	Sveti	Wi-Fi je omogočen in podatki se ne prenašajo.
	Izklopljen	Wi-Fi je onemogočen.
SYS (modra)	Hitro utripa	Naprava se inicializira.
	Počasno utripanje (0,5 Hz):	internet ni dosegljiv.
	Dvakrat utrip	1. Obnovitev tovarniških nastavitvev ali obnovitev nastavitvev iz datoteke. 2. Nadgradnja programske opreme (firmware) Pozor: V tem primeru naprave ne izklaplajte.
	Dolg utrip in trije kratki utripi	Pojavijo se druge napake.
	Sveti	Naprava deluje pravilno brez alarma.
	Izklopljen	Naprava je izklopljena.
LAN 1 (zelena)	Utripa	Vrata so odprta in podatki se prenašajo.
	Sveti	Vrata so odprta in podatki se ne prenašajo
	Izklopljena	Vrata ne delujejo.
LAN 2 (zeleno)	Utripa	Vrata so odprta in podatki se prenašajo.
	Sveti	Vrata so odprta in podatki se ne prenašajo
	Izklopljena	Vrata ne delujejo.

Povezovanje dostopne točke z internetom

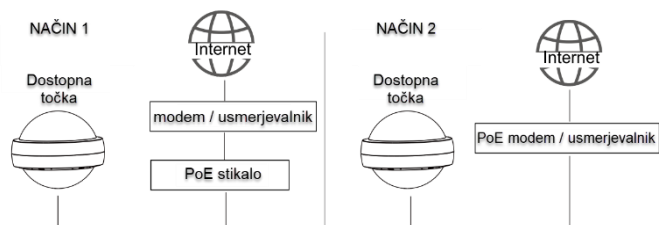

Dostopno točko lahko napaja tudi DC napajalnik (12 V/1,5 A). Adapter je treba kupiti posebej.


Montaža na steno

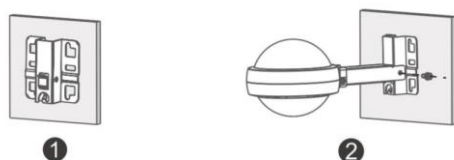


1. Montažno ploščo pritrdite na steno z razteznimi vijaki.
2. Namestite dostopno točko in ojnico na montažno ploščo z vijaki M8"20.

Montaža na drog

Vertikalno

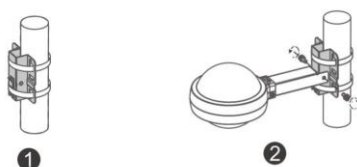


Horizontalno

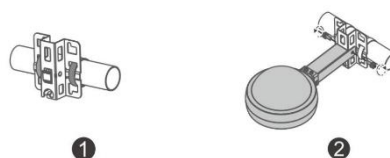

1. Pritrdite montažno ploščo na drog tako, da skozi montažno ploščo napeljete dve sponi.
2. Namestite dostopno točko in ojnico na montažno ploščo z vijaki M8"20.

Namestitev zaščite za priključek

1. Prirežite mrežni kabel glede na razdaljo med dostopno točko in napajalnikom.
2. Nezaključeni konec mrežnega kabla zaporedno vstavite skozi del D, C in B.

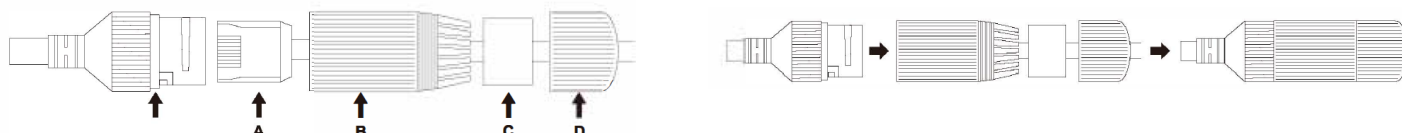

Konfiguracija omrežja

1. Način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR v priročniku ali na napravi, da prenesete aplikacijo Ruijie Cloud App, in sledite vodniku v aplikaciji za konfiguracijo omrežja:

2. Način

Povežite se z omrežjem Wi-Fi (privzeti SSID: @Ruijie-mxxxx) ali priključite mrežni kabel v vrata LAN dostopne točke in obiščite <http://10.44.77.253>

Če želite konfigurirati določeno napravo, priključite mrežni kabel v njena vrata LAN in obiščite <http://10.44.77.254>



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-RAP6202(G)**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China